

Охранная сигнализация

Photo Express GSM
с фотокамерой

Реагирует на движение
Сообщает о тревоге на мобильный телефон
Делает фото и отправляет его на e-mail

sms



e-mail



Работает
от батарей до
6 месяцев

ДОМАШНЯЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ



Photo Express GSM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САПО.425152.037РП



Сертификат соответствия
РОСС RU.MILO5.H01263



Декларация о соответствии
TC N RU Д-RU.ME83.B.00105

Сигнализатор, предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посылает SMS с текстом «Тревога», звонит на Ваш сотовый телефон и отправляет фотографию нарушителя на Ваш e-mail.

Так же к сигнализатору можно подключить беспроводную сирену для звукового и светового оповещения (приобретается отдельно).


Купите новую SIM-карту.
Желательно использовать
SIM-карту стандарта M2M.



Впишите номер SIM-карты.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

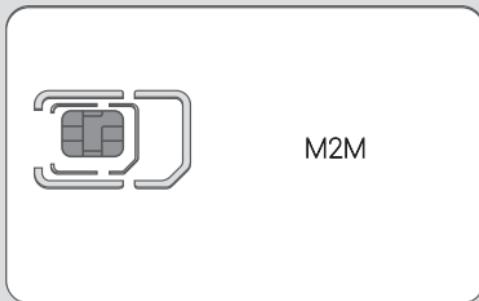



№

ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

Отключите запрос PIN-кода, все услуги и сервисы (особенно «Быстрый запуск»!). При необходимости свяжитесь с оператором сотовой связи для их отключения.



Подключите GPRS.

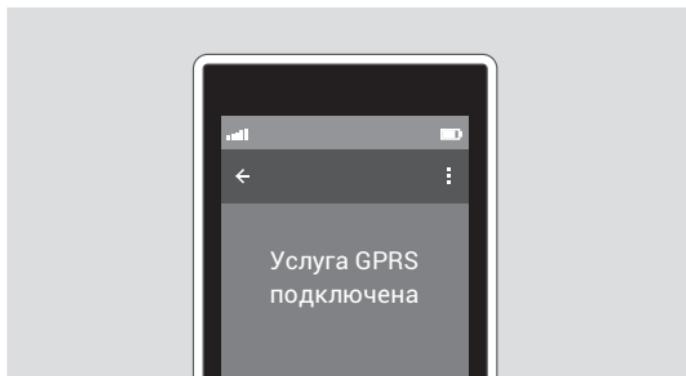
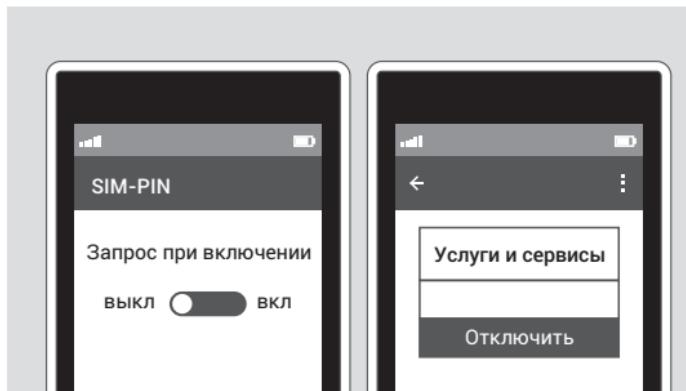


ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

Убедитесь, что в памяти SIM-карты отсутствуют записи и СМС.



Баланс SIM-карты должен быть положительным.

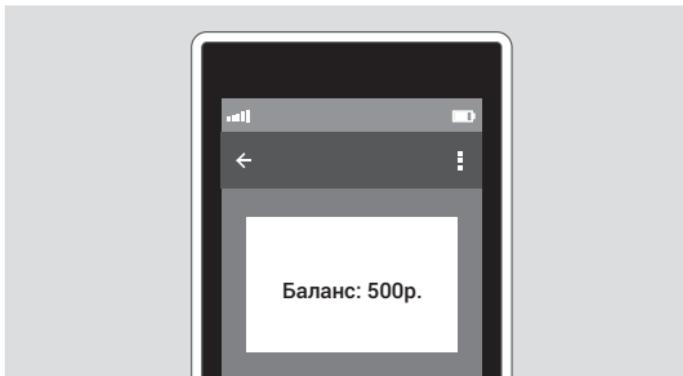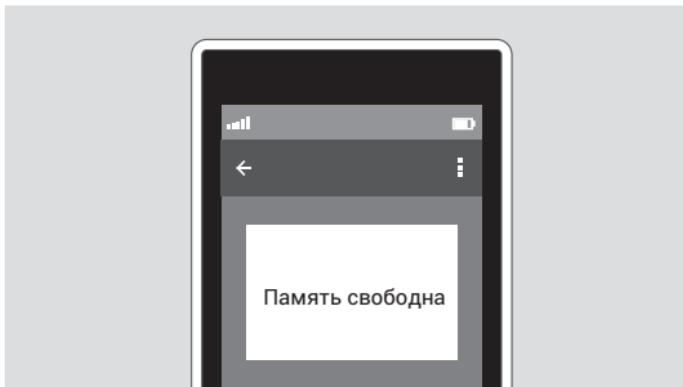

ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

Подготовьте SMS для отправки на номер сигнализатора.

Сообщение должно содержать имя сигнализатора знак "&" и адрес электронной почты, на который будут отправляться фото.

Пример сообщения:

dom&abc@mail.ru

dom — имя сигнализатора (до 10 символов), выбирается произвольно. Имя будет отображаться как отправитель СМСифото.

abc@mail.ru — почтовый ящик.





ПОДГОТОВКА СИРЕНЫ «ПРИЗМА-С»

Откройте крышку сирены, предварительно открутив винт и отжав защелки по бокам отвинта.



Снимите перемычку J2, если хотите, чтобы сирена подтверждала звуком постановку сигнализатора на охрану и снятие сохраны.

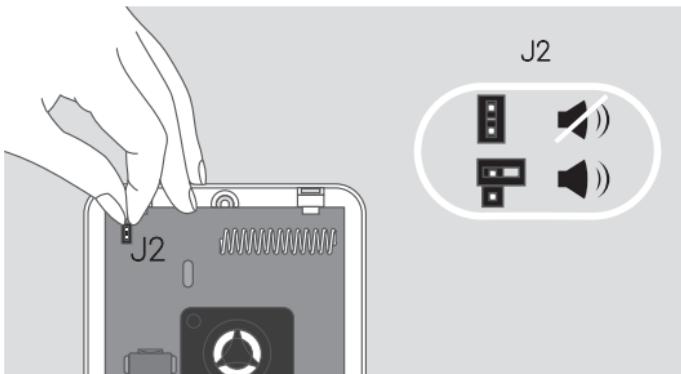
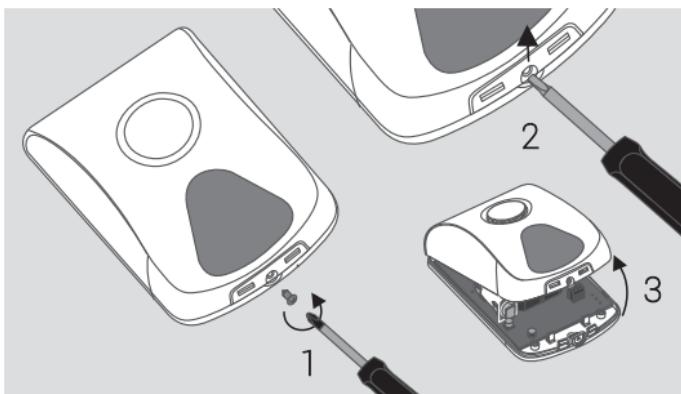


ПОДГОТОВКА СИГНАЛИЗАТОРА PHOTO EXPRESS GSM

Откройте крышку на задней
стенке сигнализатора.




Установите SIM-карту в
держатель.

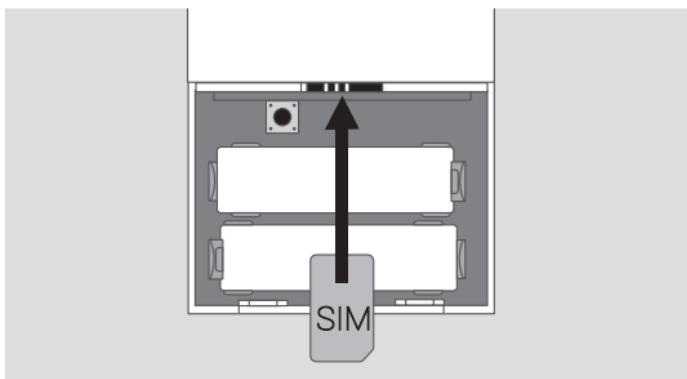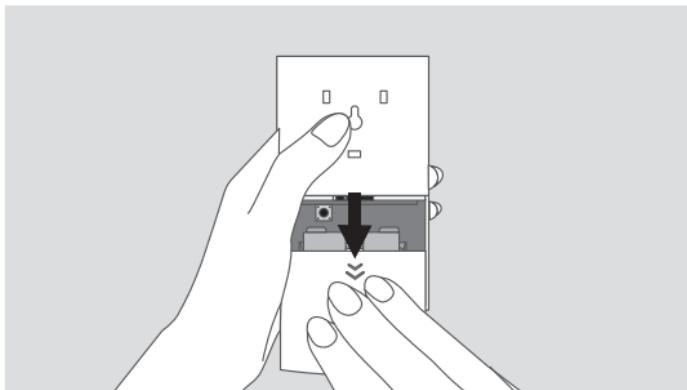


НАСТРОЙКА

Прикрутите внешнюю
антенну к сигнализатору.

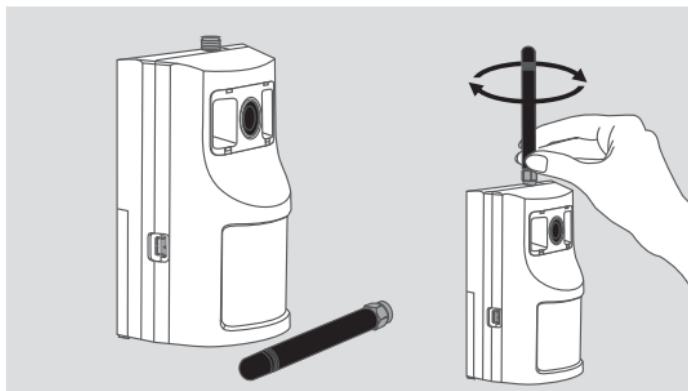

Удалите изолирующую пла-
стину у батарей питания
сигнализатора.


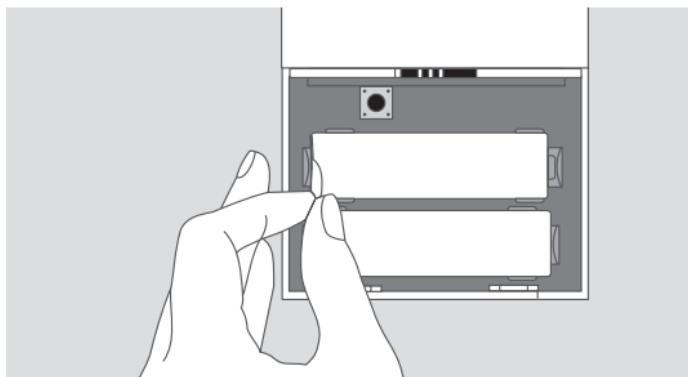


НАСТРОЙКА

Дождитесь звукового сигнала – питание включено.



Дождитесь трех звуковых сигналов. SIM карта зарегистрировалась в сети.
Сигнализатор готов к настройке.

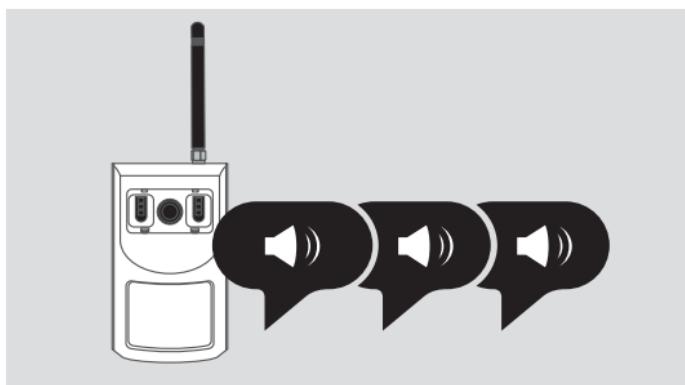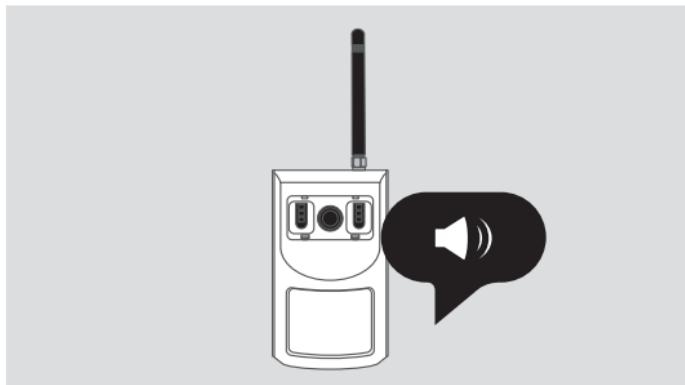


НАСТРОЙКА

С этого момента у вас есть 3 минуты, чтобы настроить сигнализатор.



Отправьте подготовленное SMS на сигнализатор.

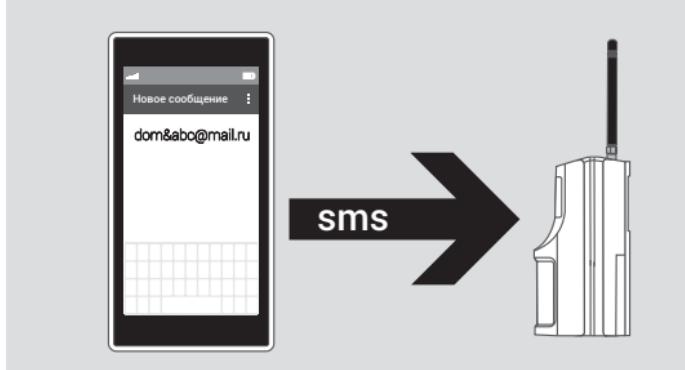

НАСТРОЙКА


Получив SMS, сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Внимание! Если за 3 минуты Вы не успели настроить сигнализатор, запустите процесс настройки заново. Установите изолирующую пластину между батареями питания и держателем. Подождите 2 минуты. Извлеките пластину, дождитесь трёх звуковых сигналов и продолжите настройку.



если > 3 мин.

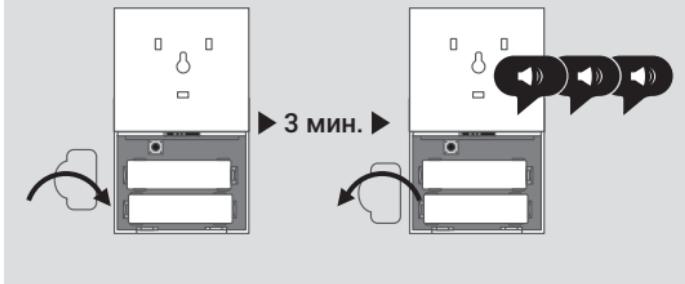

НАСТРОЙКА

Добавьте брелок. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку  («A»). Брелок мигнет желтым, потом замигает красным-зелёным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Добавьте дополнительные брелоки (при наличии). Поочерёдно нажимайте на брелоках кнопку  («A»). На каждый добавленный брелок сигнализатор издаст звуковой сигнал. Всего можно добавить 5 дополнительных брелоков.





1-2 сек.



желтый



красный
зеленый

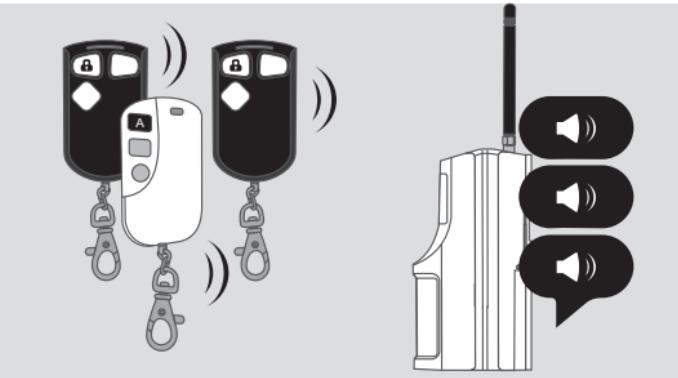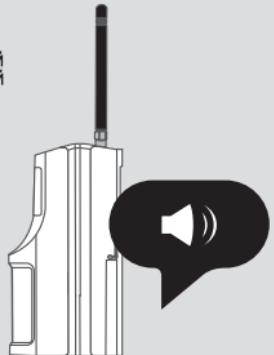



НАСТРОЙКА

Добавьте сирену. Извлеките изолирующую пластину возле батареи питания сирены. Светодиоды сирены вспыхнут. Дождитесь звукового сигнала сигнализатора и звуковой и световой индикации сирены.



Позвоните на номер сигнализатора с телефонов, на которые хотите получать оповещение от тревоге.

После каждого звонка дождитесь звукового сигнала. Всего можно добавить 5 дополнительных номеров оповещения.

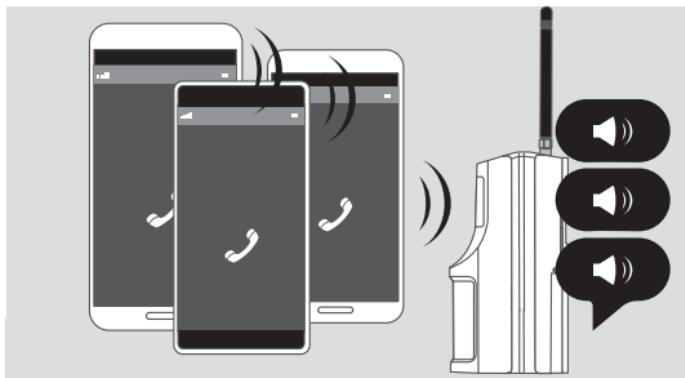
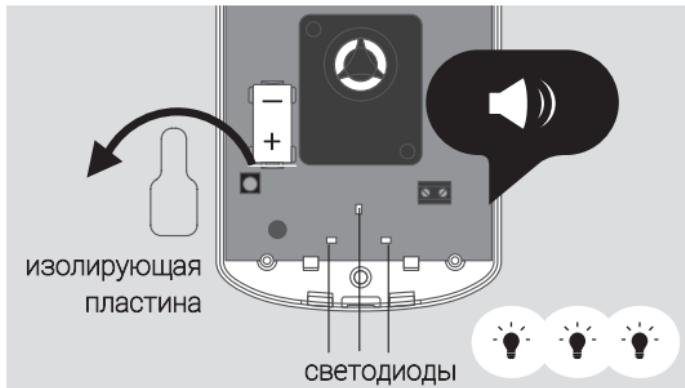


НАСТРОЙКА

Если вам потребовалось прекратить настройку, нажмите на 1-2 секунды кнопку на плате сигнализатора (до звукового сигнала) или кнопку ***** («F») на брелоке, если уже добавили его.



Дождитесь на телефон СМС с настройками. Сообщение придет примерно через минуту. Проверьте правильность настроек.

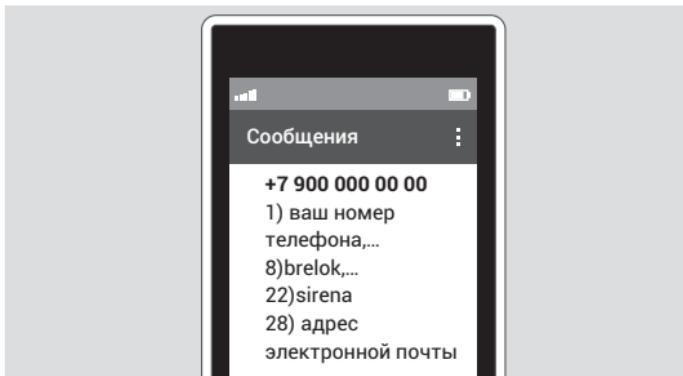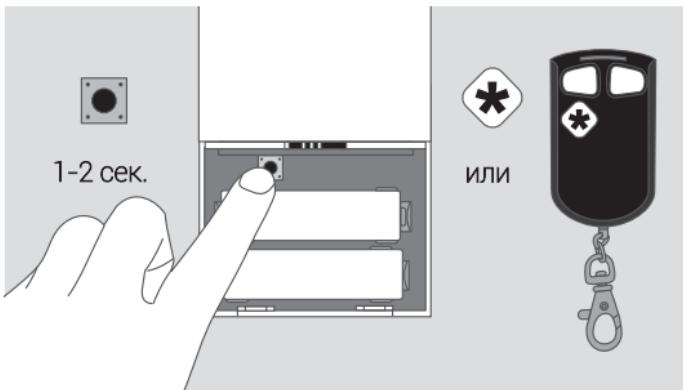


НАСТРОЙКА

Закройте крышку на задней стенке сигнализатора.

Закройте крышку сирены, закрутите винт.



Сигнализатор настроен и готов к установке.

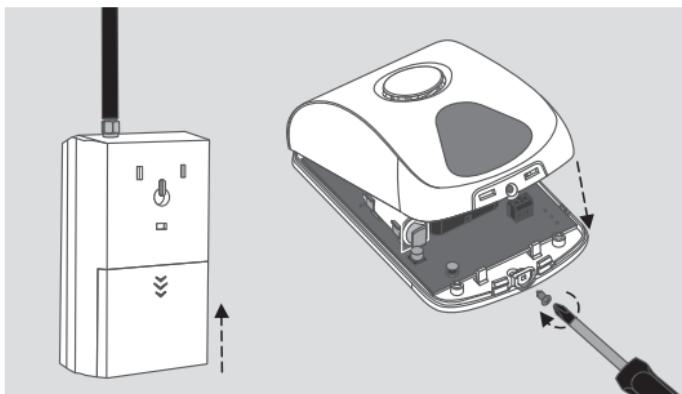


Поставьте сигнализатор на охрану. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку **«A»**. Брелок мигнет желтым, потом красным. Сигнализатор в течение 40 секунд будет издавая звуковые сигналы.



Выходите из комнаты и закройте дверь.




ПРОВЕРКА

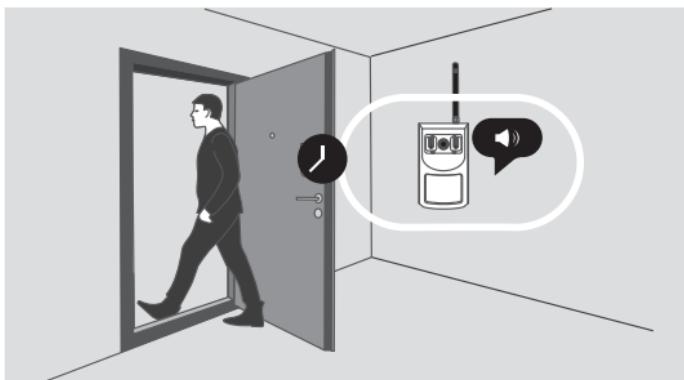


ПРОВЕРКА

Дождитесь СМС о постановке на охрану.

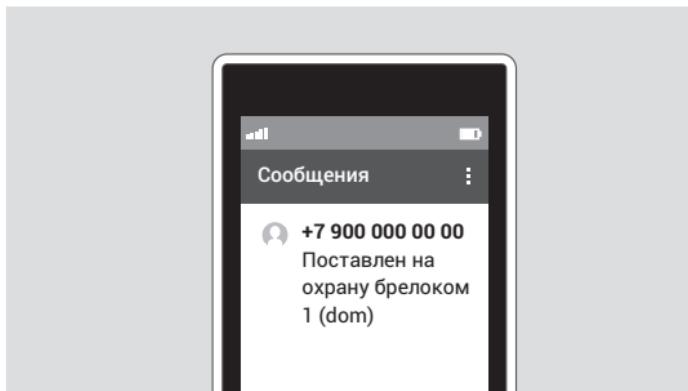

Подождите 2-3 минуты.
Войдите в охраняемое помещение.


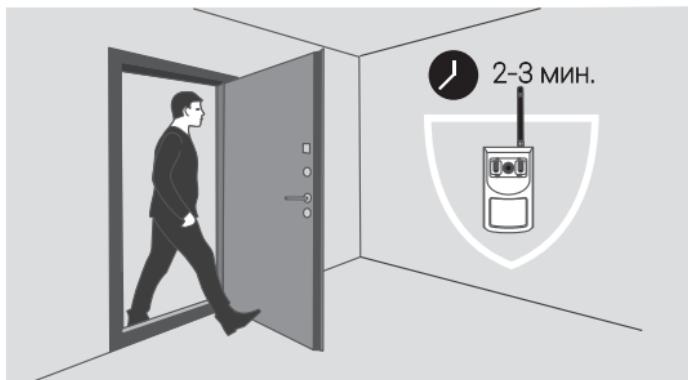


ПРОВЕРКА

Сирена начнет издавать световые и звуковые сигналы.




Дождитесь СМС о тревоге и звонка. Примите вызов.

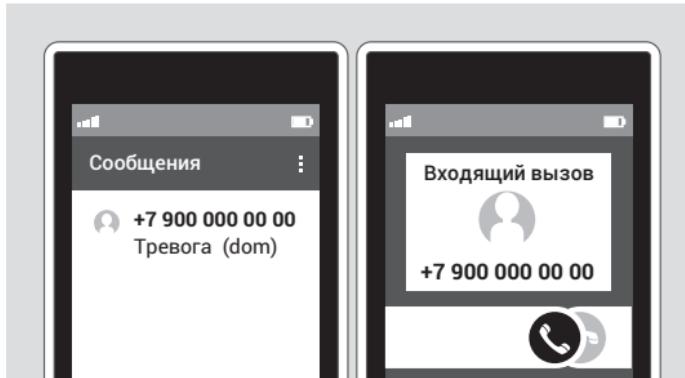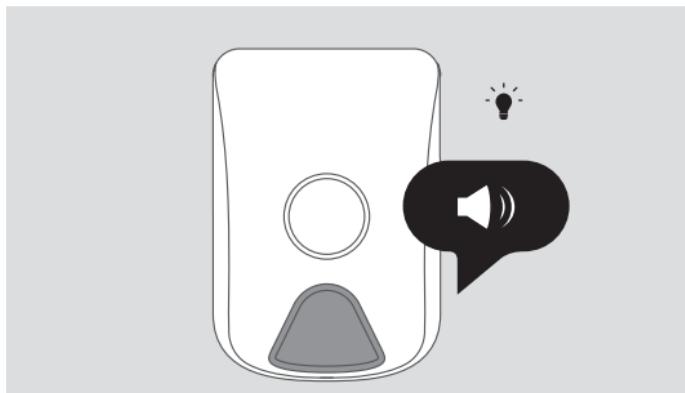


ПРОВЕРКА

Позвоните на номер сигнализатора.

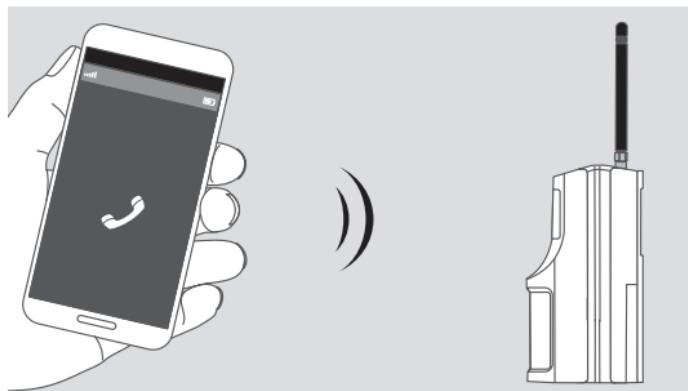


Дождитесь СМС о снятии с охраны.

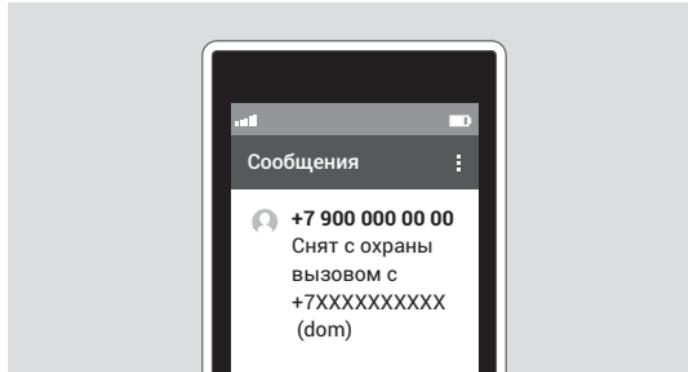


ПРОВЕРКА

Проверьте электронную почту, от сигнализатора должна прийти фотография.

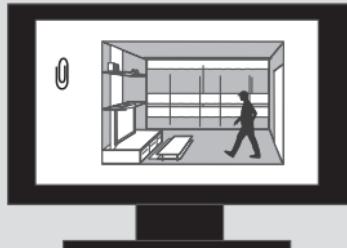

УСТАНОВКА

Выберите для сигнализатора место, где проникнуть в помещение проще: рядом с окнами, напротив входной двери и т.д.

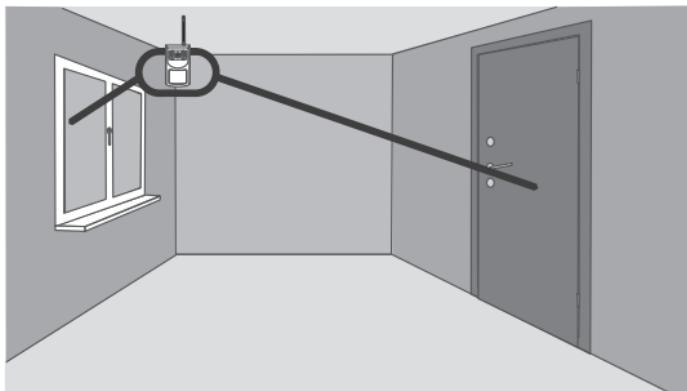

В зоне контроля не должно быть стеллажей, мебели, растений. Они создают «мертвые зоны», через которые можно проникнуть незамеченным.




УСТАНОВКА

В зоне контроля не должны находиться домашние животные, птицы. Они вызывают ложные срабатывания.



Установите сигнализатор на стене на двухсторонний скотч или на кронштейн. Высота установки — 2 м.


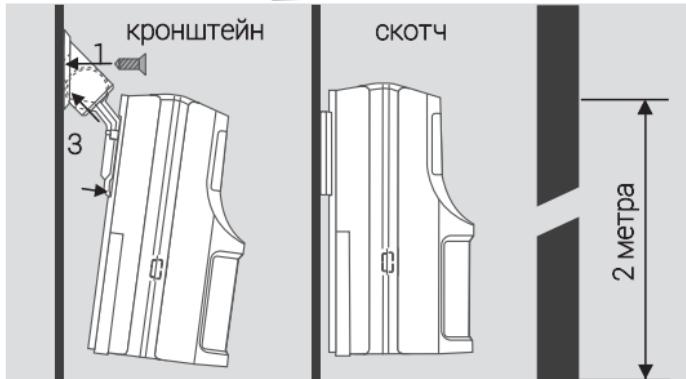


УСТАНОВКА

Не устанавливайте сигнализатор рядом с кондиционером, радиатором отопления, камином, печью ит.п.




Установите сирену по своему усмотрению — положите на полку или закрепите на стене.

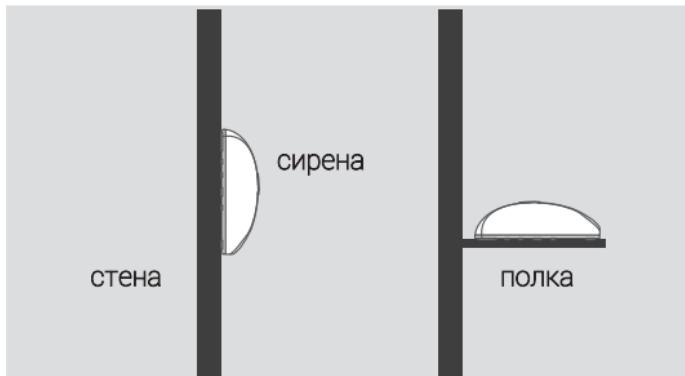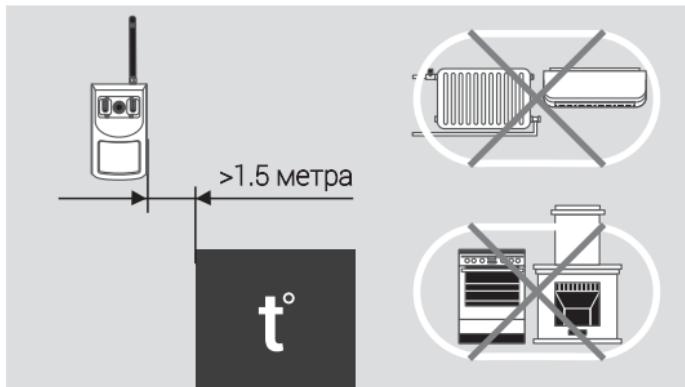


УСТАНОВКА

Сигнализатор определяет нарушителя на расстоянии до 10 м.

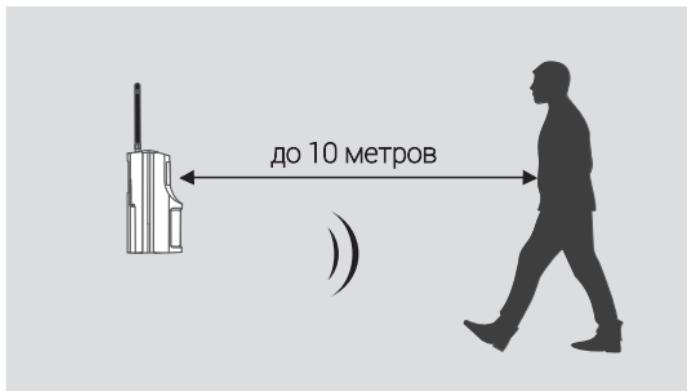


Дальность фотографирования в темноте - до 2 м.

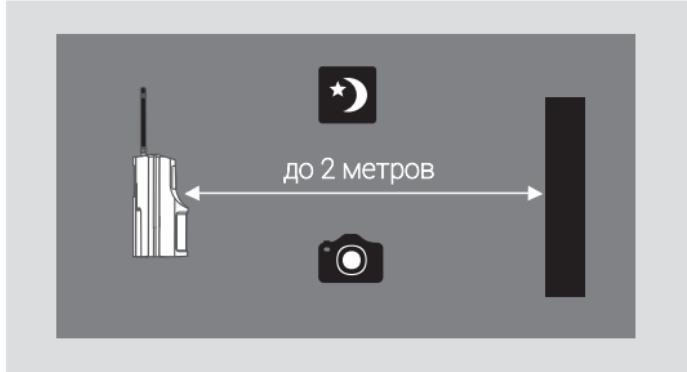


УСТАНОВКА

Дальность работы с сиреной — до 100 м в прямой видимости.

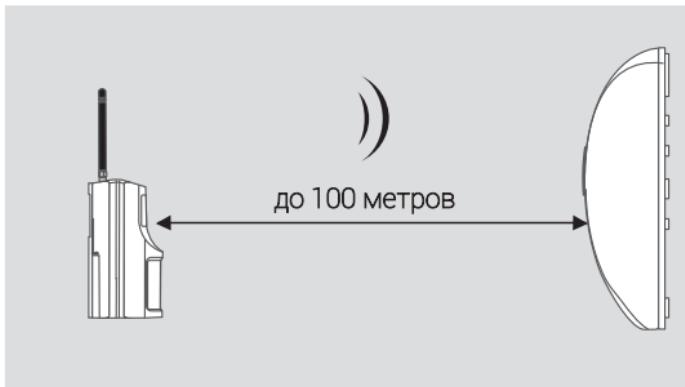

Дальность работы с брелоками — до 50 м в прямой видимости.

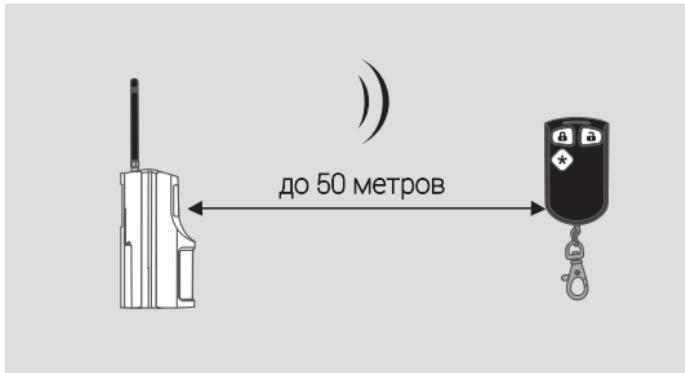

Нажмите на брелоке кнопку **«A»** на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, красным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал. Сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал.



Выходите из помещения.
Дождитесь СМС о постановке на охрану.




ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

1-2 сек.



желтый красный

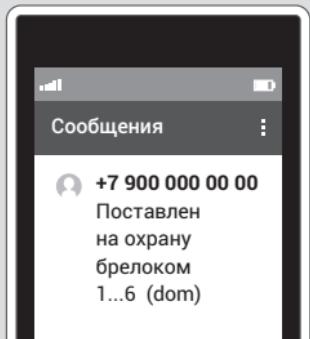

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Не входя в охраняемое помещение, нажмите на брелоке кнопку **«В»** на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, зеленым. Сигнализатор издаст двойной звуковой сигнал. Сирена мигнет 2 раза и издаст двойной звуковой сигнал.





Дождитесь СМС о снятии с охраны. Войдите в помещение.

1-2 сек.




желтый зеленый

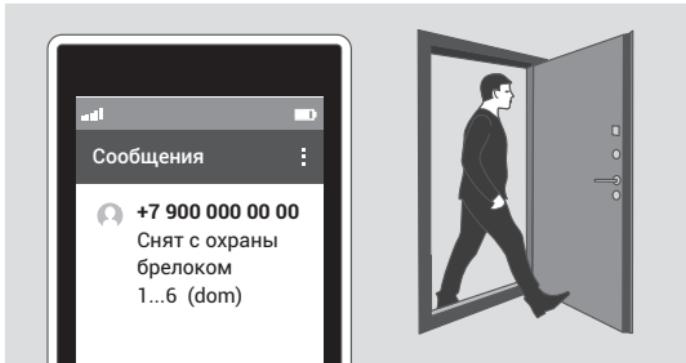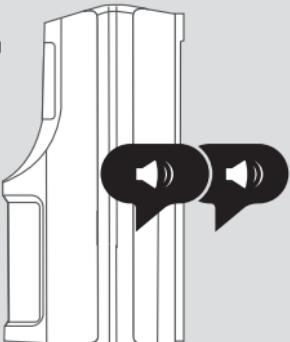

ЗАПРОС БАЛАНСА

Сигнализатор будет присыпать на ваш телефон СМС с балансом SIM карты. По умолчанию — раз в неделю. Запросить баланс можно, когда сигнализатор снят с охраны, нажав кнопку ***** («F») на брелоке.



Своевременно пополняйте баланс.

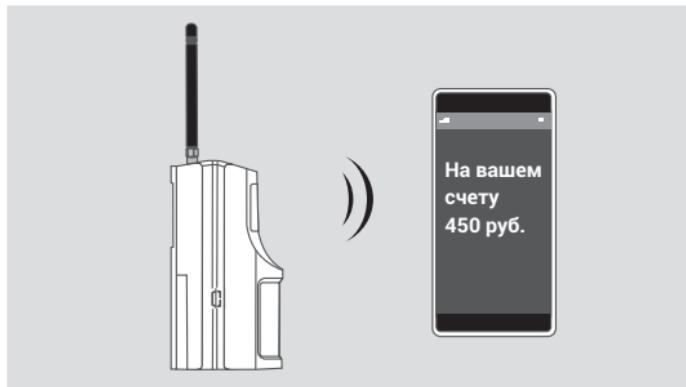

СБРОС НАСТРОЕК

Если Вы хотите удалить все имеющиеся в памяти сигнализатора номера для оповещения, брелоки, сирену, адрес электронной почты и вернуться к заводским настройкам, то необходимо провести процедуру сброса: Установите изолирующую пластину между батареями питания и держателем, подождите 2 минуты.

Извлеките пластину. Не позднее, чем через 2 секунды после звукового сигнала, нажмите кнопку, расположенную на плате сигнализатора, и удерживайте её до звукового сигнала длительностью около 3-х секунд, отпустите кнопку. Сброс завершен. Дождитесь трёх звуковых сигналов - сигнализатор готов к новой настройке.

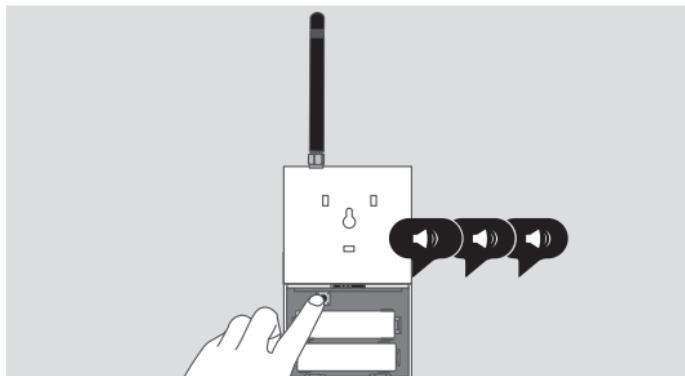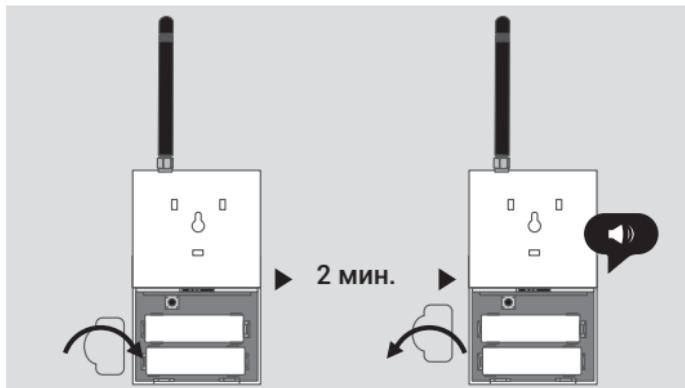

НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GSM сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM	1
Батарея питания * AA Alkaline LR6 1,5B	2
Брелок БН-Р2-33 (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032)	1**
Внешняя GSM антенна (SMA-разъем)	1
Самоклеящаяся застёжка 3560 3M Dual Lock, 25×40мм	1
Руководство пользователя	1

* - комплектуются тестовыми батареями питания;

** - при необходимости приобретите дополнительные брелоки.

В руководстве пользователя, которое Вы прочли, описаны базовые настройки сигнализатора PHOTO EXPRESS GSM. Расширенная информация по настройке есть в руководстве по эксплуатации. Вы найдете его на сайте www.express-gsm.ru

Там же находится сервис и приложения для настройки сигнализатора через компьютер и мобильные устройства.

Мобильное приложение «GSM панель» для настройки и одновременного контроля GSM-сигнализаторов доступно для бесплатного использования на www.play.google.com. Работает на Android-устройствах.

Сигнализатор может отправить до 60 фотографий и проработать до 6 месяцев при питании от одного комплекта новых батарей. Используйте батареи питания для устройств с высоким потреблением энергии (например, фотоаппаратов со вспышкой).

ПАСПОРТ

Штамп ОТК

Дата выпуска:

Дата продажи:

Название
торгующей организации:

МП

Предприятие располагает сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по всем устройствам и системам безопасности, которые выпускает наше предприятие.

Вопросы по настройке и работе сигнализатора PHOTOREPRESS GSM Вы можете задать по телефону 8-800-200-0021 (многоканальный) или на сайте компании www.arsenal-npo.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется бесплатно, по своему усмотрению, производить ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На батареи питания и изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

GSM сигнализатор PHOTOREPRESS GSM™ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.